시작






중요: 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있으므로 15단계까지는 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

순서대로 단계를 따르십시오. 설치 시 문제가 생기면 본서 끝부분의 문제해결을 참조하십시오.

2

모든 테이프와 포장지를 제거하십시오.



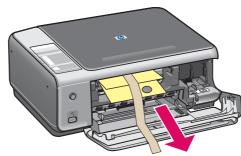

 \triangle

<mark>주의</mark>: 모든 포장재를 확실히 제거하지 않으면 장치가 제대로 작동하지 않습니다.

3

구성 품목 확인



Windows CD



잉크 카트리지



전면 패널 오버레이 (광택 스티커가 사전에 부착되어 있을 수 있음)




Macintosh CD



사용자 설명서



전원 코드 및 어댑터




USB 케이블*

별표(*)는 별매 품목입니다. 상자의 내용물이 다를 수 있습니다.







전면 패널 오버레이 부착(부착되어 있지 않은 경우)

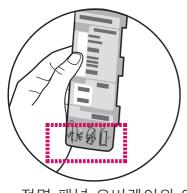

a 전면 패널 오버레이의 아래 부분을 구부립 니다.

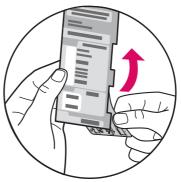

b 오버레이에서 끈적끈적한 뒷면과 아래 부분을 제거합니다.

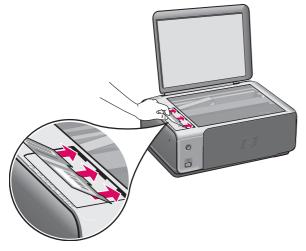

c 덮개를 들어올립니다. 오버레이의 탭을 장치에 집어 넣습니다. 오버레이를 장치에 붙이기 전에 탭이 제대로 들어 갔는지 확인합니다.






d 오버레이가 단단히 부착되었는지 눌러서 확인합니다. LCD 부분은 누르지 마십시오. 탭은 반드시 슬롯 안에 있어야 합니다.

 \triangle

주의: HP All-in-One이 제대로 작동하려면 전면 패널 오버레이가 부착되어야 합니다!

5

전원 코드 및 어댑터 연결

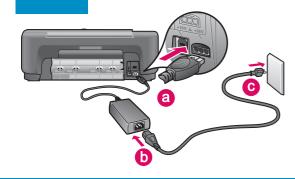

중요: 본서의 뒷부분에서 설명이 나오기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

6

전원 버튼을 누릅니다



전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 깜박인 다음 계속 켜져 있습니다. 최대 1분이 걸릴 수 있습니다.

7

일반 흰색 용지 넣기

a

b

C

d










8


덮개 열기

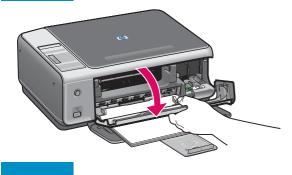

더 내릴 수 없을 때까지 덮개를 내립니다. 인쇄 캐리지가 오른쪽으로 움직이는지 확인합니다.

9

카트리지에서 테이프 제거

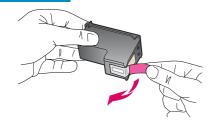





분홍색 탭을 잡아당겨 **검정 및 컬러** 잉크 카트리지에서 테이프를 떼어 냅니다.

▲ <mark>주의: 구리 접점을 만지거나 카트리지에 다시</mark> 테이프를 붙이지 마십시오.


1 () 컬러 잉크 카트리지 삽입



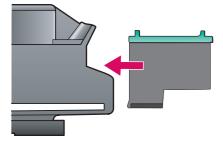

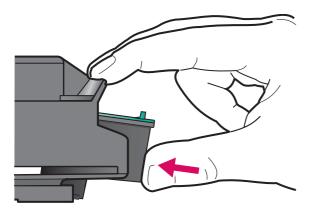

검정 잉크 카트리지 삽입

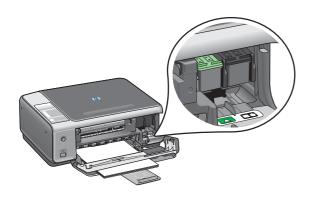



주의: 잉크 카트리지를 삽입하기 전에 장치의 전원이 **켜진** 상태이어야 합니다.


- a 청색 HP 레이블이 위로 오도록 **컬러** 잉크 카트리지를 잡습니다.
- **b 컬러** 잉크 카트리지를 **왼쪽** 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 고정될 때까지 슬롯 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

- a 청색 HP 레이블이 위로 오도록 검정 잉크 카트리지를 잡습니다.
- **b** 검정 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 고정될 때까지 슬롯 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
- **d** 덮개를 닫습니다.

12

잉크 카트리지 정렬



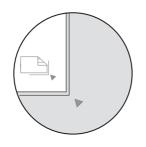



카트리지를 넣으면 잉크 카트리지 정렬 페이지가 인쇄됩니다. (몇 분이 걸릴 수 있습니다.)

- 업 덮개를 들어올립니다. 유리 전면의 오른쪽 모서리에 정렬 페이지의 윗부분이 아래를 향하도록 놓습니다. 덮개를 닫습 니다.
- **b** 스캔 시작 버튼을 누릅니다.

켜짐 표시등이 깜박거리지 않으면 정렬이 완료된 것입니다. 인쇄된 정렬 페이지는 재활용하거나 버리십시오.

13

컴퓨터의 전원 켜기



- a 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다.
- **b** 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.

14

설치 CD 선택

Windows 사용자:



- **a** HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

시작 화면이 나타나지 않으면 **내 컴퓨터**, **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.

Macintosh 사용자:



- a HP All-in-One **Macintosh** CD를 넣습니다.
- **b** 다음 단계로 계속 진행 합니다.

15 USB 케이블 연결


Windows 사용자:

화면 위에 USB 케이블을 연결하는 프롬프트가 나타 날 때까지 몇 분이 걸릴 수도 있습니다.

메시지가 나타나면 USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트와 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.




이 화면이 나타나지 않는다면 다음 페이지의 **문제해결**을 참조하십시오.

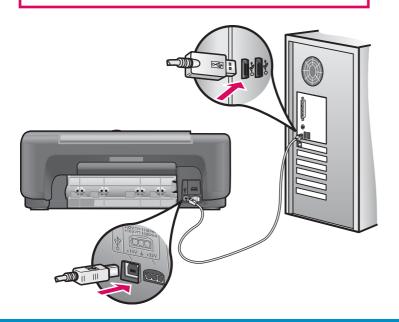

Macintosh 사용자:

USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트와 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

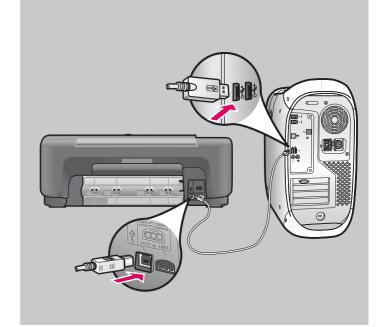

16

소프트웨어 설치 완료

Windows 사용자:

화면에 나타나는 지침을 따릅니다. **지금 등록** 화면을 완료합니다. 축하합니다!



Macintosh 사용자: a HP All-in-One Macintosh CD를 넣습니다. b HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다. c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. 축하합니다!

(1 tack) (Next b

소프트웨어 문제해결



문제: (Windows만 해당) USB 케이블을 연결할 시점을 알려주는 화면이 표시되지 않습니다.

해결: HP All-in-One Windows CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다. 14단계를 참조하십 시오.



문제: (Windows만 해당) Microsoft 하드웨어 추가 화면이 나타납니다.

해결: 취소를 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다. 14단계 및 15단계를 참조하십시오.



문제: (Windows만 해당) **장치 설치를 완료할 수 없습니다** 화면이 나타납니다.


해결: 전면 패널 오버레이가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다. 장치의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인합니다. 특히 USB 케이블이컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. USB 케이블을 키보드나 전원이들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. 3단계 및 15단계를 참조하십시오.

문제해결 - 전면 패널



첫 번째 그림은 전면 패널 오버레이의 성공적인 설치 방법을 보여 줍니다. 두 번째 그림은 발생할 수 있는 문제를 보여 줍니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

정상:

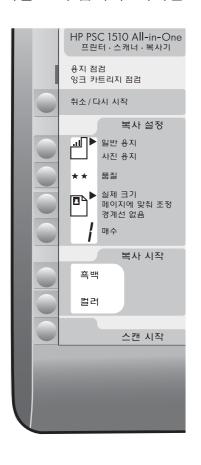

경보:

HP PSC 1510 All-in-One 프린터 · 스캐너 · 복사기 1 잉크 카트리지 점검 2 취소/다시 시작 복사 설정 실반 용지 사진 용지 품질 실제 크기 페이지에 맞춰 조정 경계선 없음 3 복사 시작 흑백 4 컬러 스캔 시작

경보:

용지 점검 표시등이 깜박거립니다.

2 잉크 카트리지 점검 표시등이 깜박 거립니다.

매수 부분에 [가 나타납니다.

△ 용지 점검, 잉크 카트리지 점검, 복사 시작 부분이 깜박거립니다.

해결:

급지함을 점검합니다. 종이를 제대로 넣지 않았습니다. 종이를 다시 넣은 후 취소/재시작 버튼을 누릅니다.

테이프가 카트리지에서 제거되었는지 확인합니다. 카트리지 를 다시 넣고 덮개를 닫습니다. 취소/재시작 버튼을 누르고 계속하십시오.

다른 표시등도 점검하여 문제가 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

오버레이가 제대로 부착되지 않았습니다. 단계 4를 참조하십 시오. 제대로 부착한 후 취소/재시작 버튼을 누르고 계속하 십시오.